

## SUNBLASTER

Guía de instalación - TUBO DE CONVERSIÓN T5LED

## SUNBLASTER

HORTICULTURAL LIGHTING

### Instalación de su tubo

1. Apague la alimentación de su artefacto de iluminación T5HO. Desconecte la alimentación en la fuente antes de la instalación, inspección o extracción. No apague simplemente el artefacto. No instale en un accesorio precalentado.
2. Remueva cuidadosamente todos los tubos existentes de su artefacto de iluminación.
3. Instale el tubo de conversión T5LED (asegúrese de que los terminales estén firmemente asentados en los portalámparas).
4. Conéctelo a la alimentación y encienda su artefacto.
5. La instalación está terminada.



### Cuidado – Riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Este tubo funciona en todos los artefactos SunBlaster T5HO y en la mayoría de los artefactos T5HO con balastos electrónicos. Si el tubo no se enciende cuando el artefacto está encendido o si el artefacto funciona de forma incorrecta (zumbido, parpadeo, etc.), apáguelo y desenchúfelo de inmediato, remueva el tubo y llame a un electricista calificado o a SunBlaster.

### Apto para lugares húmedos.

Apto para usar en lugares húmedos cuando se instala en un artefacto clasificado para exteriores. No apto para usar expuesto a la intemperie o al agua. **No está diseñado para usar en artefactos de salida de emergencia o con atenuadores de luz.**

**No lo use si el producto está dañado. No lo abra ni lo modifique. No posee partes reparables en su interior.**

Los **tubos de conversión** SunBlaster T5LED son compatibles con todas las **cintas de iluminación** SunBlaster T5HO. Los **tubos de conversión** SunBlaster T5LED también son compatibles con la mayoría de los artefactos T5HO con balastos electrónicos.

\* T5LED18 funciona solo con dispositivos SunBlaster.

# SUNBLASTER

## T5LED CONVERSION LAMPS

# INSTALLATION GUIDE

[sunblasterlighting.com](http://sunblasterlighting.com)

## SUNBLASTER


### Installation Guide - T5LED CONVERSION LAMP

## SUNBLASTER

### HORTICULTURAL LIGHTING

#### Installing your lamp

1. Switch-off power to your T5HO lighting fixture. Disconnect power at the source before installation, inspection or removal. Do not simply switch off fixture. Do not install into a pre-heated fixture.
2. Carefully remove all existing lamps from your lighting fixture.
3. Install T5LED Conversion lamp (ensure pins are firmly seated in lamp holders).
4. Connect to power and turn on your lamp.
5. Installation is now complete.

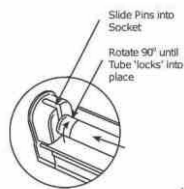

#### Caution - Risk of fire or electric shock.

This lamp operates on all SunBlaster T5HO fixtures and most T5HO fixtures with electronic ballasts. If lamp does not light when luminaire is energized or luminaire exhibits undesirable operation (buzzing, flickering, etc.) immediately turn off and remove from power, remove lamp and contact a qualified electrician or SunBlaster.

#### Suitable for damp locations.

Suitable for use in wet locations when used in an outdoor-rated fixture. Not for use where directly exposed to the weather or water. **Not intended for use with emergency exit fixtures or dimmers.**

**Do not use if product is damaged. Do not open or modify. No user serviceable parts inside.**

SunBlaster T5LED Conversion Lamps are compatible with all SunBlaster T5HO Strip Lights.  
SunBlaster T5LED Conversion Lamps are also compatible with most T5HO fixtures with electronic ballasts.

\* T5LED18 work only with SunBlaster fixture.

## SUNBLASTER


### Guide d'installation - LAMPE DE CONVERSION T5LED

## SUNBLASTER

### HORTICULTURAL LIGHTING

#### Montage de votre lampe

1. Coupez l'alimentation à votre luminaire T5HO. Débranchez l'alimentation électrique à la source avant l'installation, l'inspection ou le démontage. Ne pas tout simplement éteindre l'appareil.
2. Enlevez soigneusement toutes les lampes existantes de votre luminaire.
3. Installez la lampe de conversion T5LED (assurez-vous que les broches soient solidement dans les supports de la lampe).
4. Connectez à l'alimentation et allumez votre lampe.
5. L'installation est maintenant terminée.

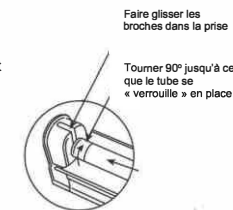

#### Attention : risque d'incendie ou d'électrocution.

Cette lampe fonctionne sur tous les luminaires SunBlaster T5HO et la plupart des luminaires T5HO avec ballasts électroniques. Si la lampe ne s'allume pas quand le luminaire est énergisé ou le luminaire présente un fonctionnement indésirable (bourdonnement, scintillement, etc.), immédiatement désactiver et retirer de l'alimentation, retirer la lampe et contacter un électricien qualifié ou SunBlaster. **Ne pas installer dans un appareil pre-chauffe.**

#### Convient pour les endroits humides.

Adaptée pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'elle est utilisée dans un appareil conçu pour l'utilisation à l'extérieur. Ne pas directement exposer aux éléments ou à l'eau. **Pas conçue pour l'utilisation avec des appareils d'issue de secours ou des gradateurs.**

**Ne pas utiliser si le produit est endommagé. Ne pas ouvrir ni modifier. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.**

Les lampes de conversion T5LED de SunBlaster sont compatibles avec toutes les bandes lumineuses T5HO de SunBlaster.  
Les lampes de conversion T5LED sont également compatibles avec la plupart des luminaires T5HO avec ballasts électroniques.

\* T5LED18 fonctionne uniquement avec les appareils SunBlaster.